


Инструкция по эксплуатации

RU

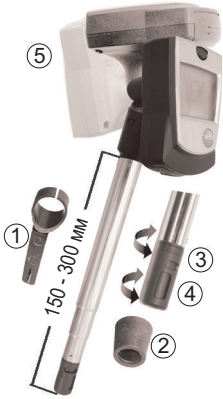

1. Универсальный зажим
2. Уплотнитель для фиксации в воздуховоде
3. Поворотное кольцо: для оптимального просмотра данных, нижнюю часть зонда можно повернуть на 90°
4. Поворотный колпачок: Сенсоры защищены поворотным колпачком вниз зонда. Колпачок открывать только на время проведения измерений.
5. Для удобного просмотра дисплей поворачивается на шарнире

Направляющая стрелка на колпачке всегда должна быть направлена в сторону потока воздуха. В противном случае возможны неверные показания.

Отключение прибора

Держите 3 с. нажатой кнопку

Техническая характеристика


Диапазон изм. м/с: 0...5 м/с при -20...0 °C
 0...10м/с при 0...+50 °C
 Диапазон изм. м3/ч: 0...99 990 м³/ч
 Диапазон изм. °C: -20...+50 °C
 Разрешение: 0,01 м/с; 0,1 °C
 Погрешность: (при калибровке при темп. +25 °C)
 +5% от изм. знач. +0,1 м/с (до 2 м/с)
 +5% от изм. знач. +0,3 м/с (свыше 2 м/с)
 +0,5 °C
 Температура окруж. среды: 0...+50 °C
 Температура хранения: -20...+70 °C
 Тип батареи: 3 х микро (AAA)
 Срок службы батареи: около 20 ч
 (около 750 измерений при длительности 2 мин.)
 Размеры зонда: диам. 12 мм/16 мм длина 300 мм
 Гарантия: 2 года

Подготовка к работе

Снимите защитную пленку с дисплея.

Включение прибора

Нажмите кнопку 1 раз



Тест дисплея



Показания

Выбор параметра

Последовательно нажимайте кнопку



Скорость



Температура



Объемный расход

Ввод площади воздуховода (м²)

При включении прибора держите нажатой кнопку, пока не начнет мигать первый разряд.

1. Для увеличения цифры последовательно нажимайте кнопку. Выждите 2 сек. для перехода к другому разряду.
2. Повторите аналогичную процедуру для всех разрядов

Несоблюдение приведенных ниже требований снимает гарантию:

- Избегайте паданий и ударов прибора (возможно повреждение сенсора)
- Соблюдайте диапазоны измерения и хранения
- Не проводить измерения в запыленных средах

Замена батареек



Если батарейки необходимо заменить, при измерениях на дисплее появится символ батарейки . Для замены батареек отключите прибор.

1. Снимите крышку отсека батареек
2. Установите, соблюдая полярность, 3 новых батарейки типоразмера AAA
3. Закройте крышку отсека батареек

Функция автоматического отключения



Если в течение 5 мин. не была нажата кнопка, то прибор автоматически отключается.

http://spribor.com.ua/ "СПЕЦПРИЛАД" "НПФ"